

# Installationsanleitung











#### Sicherheitshinweise

- Bitte lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise. So sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Haltbarkeit Ihrer TV-Karte.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in greifbarer Nähe Ihres PCs auf, um jederzeit nachschlagen zu können.
- Bei einem Weiterverkauf der TV-Karte geben Sie die Anleitung bitte dem Käufer mit.

#### Betriebssicherheit

- Einbauen sollte die TV-Karte nur, wer sich mit dem Umbau und der Aufrüstung
  - von PCs auskennt.
- Sollte niemand mit der nötigen Erfahrung zur Verfügung stehen, so beauftragen
  - Sie bitte einen qualifizierten Techniker.
- Halten Sie sich an die Bedienungsleitung Ihres PCs.
- Vor dem Ein-, Aus- oder Umbau der TV-Karte entfernen Sie bitte alle Stromkabel
  - vom PC. Ist der PC nicht vor der Öffnung vom Stromnetz genommen worden.
  - kann es zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung am Gerät führen
- Diese TV-Karte ist zum Betrieb in einem PC bestimmt und wird über den PClexpress-Bus mit Spannung versorgt.
- Arbeiten Sie nicht mit Werkzeugen durch die Schlitze und Öffnungen hindurch im Inneren Ihres PCs.
- Es könnte zu einem elektrischen Kurzschluß oder zu offenem Feuer führen.
- Elektrostatischen Entladungen (ESD) können interne Komponenten des PCs beschädigen. Systemerweiterungen und -veränderungen sollten Sie daher an einem ESD-geschützten Arbeitsplatz ausführen. Steht Ihnen ein solcher nicht zur Verfügung, tragen Sie eine Antistatik-Manschette oder halten Sie Kontakt mit einem gutleitenden metallischen Körper. Schäden, die durch ESD in Folge
- unsachgemäßer Handhabung hervorgerufen werden, reparieren wir nur kostenpflichtig.

#### Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Sie können Gefahrenquellen noch nicht erkennen.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie folgende technische Probleme mit Ihrer TV-Karte haben:

- Ihre TV-Karte ist mit Flüssigkeit in Berührung gekommen.
- Die TV-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- Sollte eine Reparatur notwendig sein, wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

# Aufstellungsort

- Um einen elektrischen Kurzschluss zu vermeiden, sollten Sie nach dem Transport des Geräts mit der Inbetriebnahme solange warten, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Große Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen können durch Kondensation Feuchtigkeitsbildung verursachen, die wiederum zum Kurzschluss führen kann.
- Um Betriebsstörungen zu vermeiden, halten Sie Ihre TV-Karte und den PC von Feuchtigkeit, Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie Ihren PC auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Unterlage, um Unfälle zu vermeiden. Blitzschlagschäden lassen sich nur vermeiden, wenn ALLE Kabel zu externen Geräten und Netzen, incl. dem Telefonnetz abgezogen werden. (Die meisten Schäden entstehen durch Blitzeinwirkung übers Telefonnetz, gefolgt von Schäden übers Stromnetz)

## Elektromagnetische Verträglichkeit

- Die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) müssen beim Anschluss der TV-Karte eingehalten werden.
- Um Funktionsstörungen und Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie einen Mindestabstand von einem Meter zu hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Mobiltelefon, Lautsprecherboxen usw.) einhalten.

## Reinigung

- · Die TV-Karte muss in der Regel nicht gereinigt werden.
- Sollte eine Reinigung dennoch notwendig sein, ziehen Sie vorher unbedingt alle Netzstecker und Verbindungskabel. Die TV-Karte beinhaltet keine zu reinigenden oder zu wartenden Teile. Schützen Sie die TV-Karte vor Verunreinigungen. Benutzen Sei keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Bei Bedarf können Sie die externen Anschlüsse der TV-Karte mit einem trockenen Tuch reinigen. Ziehen Sie vorher den Netzstecker und die Verbindungskabel.

## Datensicherung

- Nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten sollten Sie eine Sicherungskopie auf einem externen Speichermedium (CD, Diskette, Zip) machen.
- Schadenersatzansprüche für Datenverlust und die dadurch entstehenden Folgeschäden können nicht geltend gemacht werden.

### **Treiberinstallation**

- Die Karte ist entsprechend dem vorherigen Abschnitt in Ihren PC eingebaut und
- · Sie haben ihn danach zum ersten Mal neu gestartet.
- Treiber für folgende Betriebssysteme: Windows XP, Windows XP 64, Windows Vista alle Versionen (32 Bit), Windows Vista alle Versionen (64 Bit), Windows 7 RC alle Versionen (32 Bit), Windows 7 RC alle Versionen (64 Bit)
  - BDA Treiber für z.B. Mediaportal etc. geeignet!
- Bei Windows XP melden Sie sich mit einem Benutzerkonto mit Administratorenrechten an.
- Gehen Sie auf <u>www.digital-devices.de</u> in den download Bereich und laden Sie sich den Treiber herunter. Entpacken Sie den Treiber auf das entsprechende Verzeichnis.
- Das Menü zur Software-Installation sollte, falls es erscheint, geschlossen werden
- Folgen Sie den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.

Wenn Ihr Betriebssystem durch Voreinstellung nur von Microsoft freigegebene (signierte) Programme und Treiber annimmt, taucht ein Hinweis wie dieser auf: "Der zu installierende Treiber hat die Prüfung nicht bestanden …". Das ist kein Hinweis auf einen Fehler des Treibers, sondern auf die fehlende Microsoft-Signatur und kann daher durch Klicken auf den "Weiter"-Button ignoriert werden.

## Installation der Anwendungssoftware


Zur Nutzung der TV-Karte haben wir eventuell auf der Download Seite der www.digital-devices.de verschiedene Programme bereitgestellt.

Installieren Sie den heruntergeladenen Treiber wie beschrieben, installieren Sie diesen in dem notwendigen Verzeichnis und

fertig

### Einbau der TV-Karte

- Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf den vorangehenden Seiten und die
  - Sicherheitshinweise ihres PCs.
- Schalten Sie den PC und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen alle externen Kabelverbindungen.
- Drehen Sie den Rechner so, dass Sie bequem an der Rückseite arbeiten können.
- Lösen Sie die Gehäuseschrauben und nehmen sie die Gehäuseabdeckung vorsichtig ab.
- Bevor die Abdeckung nicht wieder fest montiert ist, sollten Sie den Rechner nicht starten.
- Nehmen Sie die Schutzblende vom freien PClexpress-Steckplatz ab.
- Halten Sie die TV-Karte am Slotblech und stecken sie die Karte senkrecht in den
  - freien PClexpress-Steckplatz, ohne interne Bauteile zu beschädigen.
- Die TV-Karte wird jetzt am Slotblech festgeschraubt, damit sie fest mit dem PC
  - verbunden ist.
- Montieren Sie die Gehäuseabdeckung und schließen Sie alle Verbindungskabel wieder an ihrem alten Platz an.
- Die Verbindungen zu Ihrer neuen TV-Karte sind nun hergestellt.
   Abschließend verbinden Sie das Netzkabel mit dem PC und schalten ihn an.
- Verbinden Sie den 12V Floppystecker mit dem Stecker am Hinteren Ende der Karte, damit wird Ihr LNB mit Strom versorgt. Sollten Sie ein aktives Gerät zwischen LNB und PC haben, so ist dieser Schritt nicht notwendig.

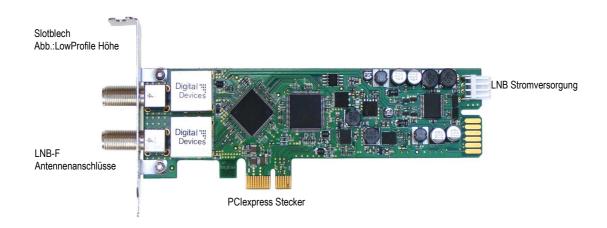

#### Softwareinstallation

Bei der Installation neuer Treiber oder Programme können vorhandene Daten überschrieben oder geändert werden. Daher sollten Sie vor der Installation eine Sicherungskopie Ihrer Festplatte erstellen. Schadenersatzansprüche bei Datenverlust und dadurch hervorgerufene Folgeschäden sind ausgeschlossen. Bitte informieren Sie sich über die Sicherheitshinweise für Ihren PC in dessen Bedienungsanleitung.

#### Fehlerkorrektur

Auftretende Fehler können einfach zu behebende Ursachen haben. Solche und ihre Beseitigung werden hier beschrieben. Komplexe Fehler sollten vom Fachmann behoben werden.

Viele Fehlerquellen kann man vermeiden durch das regelmäßige Anwenden der Programme "Scandisk" und "Defragmentierung". Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Systemleistung.

- Kontrollieren Sie, ob alle nötigen Kabel korrekt sitzen.
- Überprüfen Sie die Leuchtanzeigen und vergewissern Sie sich, dass der PC und
  - alle Peripheriegeräte mit Strom versorgt werden.
- Schalten Sie den Rechner ab und pr
  üfen nochmals alle Kabelverbindungen.
- Vertauschen Sie nicht Kabel verschiedener Geräte wahllos miteinander, auch wenn sie identisch erscheinen. Sie können sich durch die Polbelegung unterscheiden.
- Wenn Sie sicher sind, dass die Stromversorgung einwandfrei funktioniert, schalten
  - Sie den Rechner wieder an.

#### Kein Fernsehbild / kein Radio

- Prüfen Sie, ob die Antenne am richtigen Anschluß verbunden ist.
- Reicht die Antennenleistung aus?
- Muss Ihr LNB mit Strom versort werden? Lesen Sie bitte im Handbuch des LNB's nach
- Werden die Systemanforderungen von Ihrem PC erfüllt
- · Sind die richtigen DiSEqC-Einstellungen für die digitale Karte konfiguriert?
- Ist ein digitaler oder Universal-LNB/LNC vorhanden?
- Verwenden Sie einen anderen PClexpress -Steckplatz.

#### **Kein Videotext**

- Wurde das Videotextprogramm vorher gestartet?
- Sind genügend Systemressourcen frei?

## Hardwarekonflikte, Systemabstürze

- Verwenden Sie einen anderen PClexpress Steckplatz
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, dieser wird Ihnen weiterhelfen.

## EMV Messung und Konformitätsnachweis

Nachfolgend finden Sie die EMV Messung der Karte

# **Test Report**

#### **EUT Information**

Description:

EUT Name: DVBS2
Manufacturer: Linux4Media

Typ: S/N:

HW Rev: 5V3

SW/FW Rev:

Operating cond.: Tuner 2 , DVB-SII Live Stream
Operator: Dipl. -Ing. (FH) Sven Eric Weber

Test Spec.: EN55013
Test Side: SAC 1
Supply: AC230V
Comment: Mit Desktop PC

**EMI Auto Test Template: EN55013** 

Hardware Setup: EMI radiated\ElectricField Strength VULB

Frequency Range: 30 MHz - 1 GHz Graphics Level Range:  $0 dB\mu V/m - 80 dB\mu V/m$ 

Preview Measurements:

Scan Test Template: Prescan Field Strength VULB oH

Data Reduction:

1st Limit Line: EN 55013 Electric Field Strength 3 m QP

Maximum Results: 25
Acceptance Offset: -15 dB

Maximization Measurements:

Template for Single Meas.: Max Field Strength VULB oH

Adjustment:

Scan Template for

Max Field Strength VULB oH

Adjustment Measurements

Final Measurements:

Template for Single Meas.: Final Field Strength VULB oH

SubrangeDetectorsIF BandwidthMeas. TimeReceiver30 MHz - 1 GHzQuasiPeak120 kHz1 sESBI

Report Settings:


Create Electronic Report: PDF

Document Name: EMI Report

Page: 1 Time: 12:05:11

SGS-TUEV Saarland Forster GmbH 10.08.2009

### EN55013

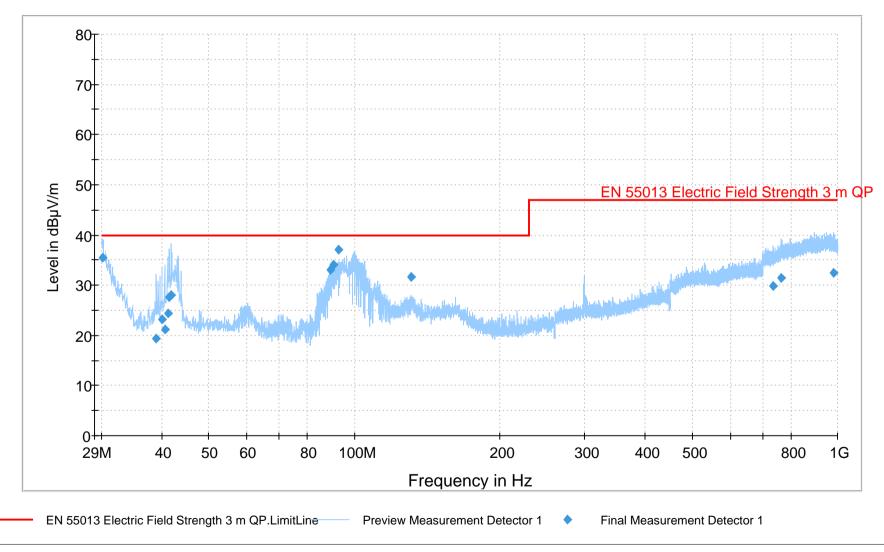

Page: 2 Time: 12:05:11

SGS-TUEV Saarland Forster GmbH 10.08.2009

#### **Final Measurement Detector 1**

I mai mododi omork Dotosto. I									
Frequency	QuasiPeak	Meas.	Bandwidth	Polarity	Turntable	Corr.	Margin	Limit	Comment
(MHz)	(dBµV/m)	Time	(kHz)		position	(dB)	(dB)	(dBµV/m)	
		(ms)			(deg)				
30.180000	35.5	1000.000	120.000	٧	0.0	11.1	4.5	40.0	
38.940000	19.4	1000.000	120.000	V	274.0	11.8	20.6	40.0	
40.020000	23.2	1000.000	120.000	V	183.0	12.0	16.8	40.0	
40.500000	21.1	1000.000	120.000	V	235.0	11.9	18.9	40.0	
41.100000	24.4	1000.000	120.000	٧	10.0	11.9	15.6	40.0	
41.460000	27.7	1000.000	120.000	V	235.0	11.9	12.3	40.0	
41.820000	28.0	1000.000	120.000	V	55.0	11.8	12.0	40.0	
89.100000	33.0	1000.000	120.000	V	10.0	8.6	7.0	40.0	
90.420000	34.1	1000.000	120.000	V	45.0	8.8	5.9	40.0	
92.700000	37.1	1000.000	120.000	Н	319.0	8.9	2.9	40.0	
130.920000	31.6	1000.000	120.000	Н	94.0	11.7	8.4	40.0	
734.940000	29.9	1000.000	120.000	Н	94.0	20.9	17.1	47.0	
765.000000	31.4	1000.000	120.000	٧	10.0	21.3	15.6	47.0	
982.320000	32.4	1000.000	120.000	Н	145.0	23.6	14.6	47.0	

Page: 3 Time: 12:05:11